

Curtiss P-40 Tomahawk

БОЕВОЙ САМОЛЕТ «ТОМАГАВК»

Боевой самолет «ТОМАГАВК» является модификацией самолета «МОГАВК», он был оснащен двигателем с жидкостным охлаждением вместо радиального с воздушным охлаждением.

«ТОМАГАВК» близок к тактическим разведывательным самолетам бреющего полета, в то время, как самолеты, используемые военно-воздушными силами в Северной Африке, выполняли атаки на землю.

Отряды американских добровольцев, сражающиеся в Китае и Бирме в годы Второй Мировой войны против японцев, были оснащены также самолетами «ТОМАГАВК», а позднее и самолетами «КИТИГАВК».

ДВИГАТЕЛЬ: 1040 лошадиных сил, тип Аллисон У-1710-33.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: 555 км/час на высоте 4575 м.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК: 9000 м.

ВООРУЖЕНИЕ: 6 пулеметов калибра 0.303 дюйма.




**Tomahawk –
Fighter**
**БОЕВОЙ САМОЛЕТ
ТОМАГАВК
Ф-197**
ИНСТРУКЦИЯ
INSTRUCTION LEAFLET
FEUILLET D'INSTRUCTIONS
BROCHURE MET INSTRUCTIES
INSTRUKSJONSHEFTE
ANWEISUNGSHFET
HOJA DE INSTRUCCIONES
OHJEKIRJANEN
VOLANTINO D'ISTRUZIONI
Cat. No. 78051


СП АДП



склеить
детали



не склеивать
детали




формовать
горячим
ножом



возможность
выбора

CURTISS P-40 TOMAHAWK

Ground-attack fighter

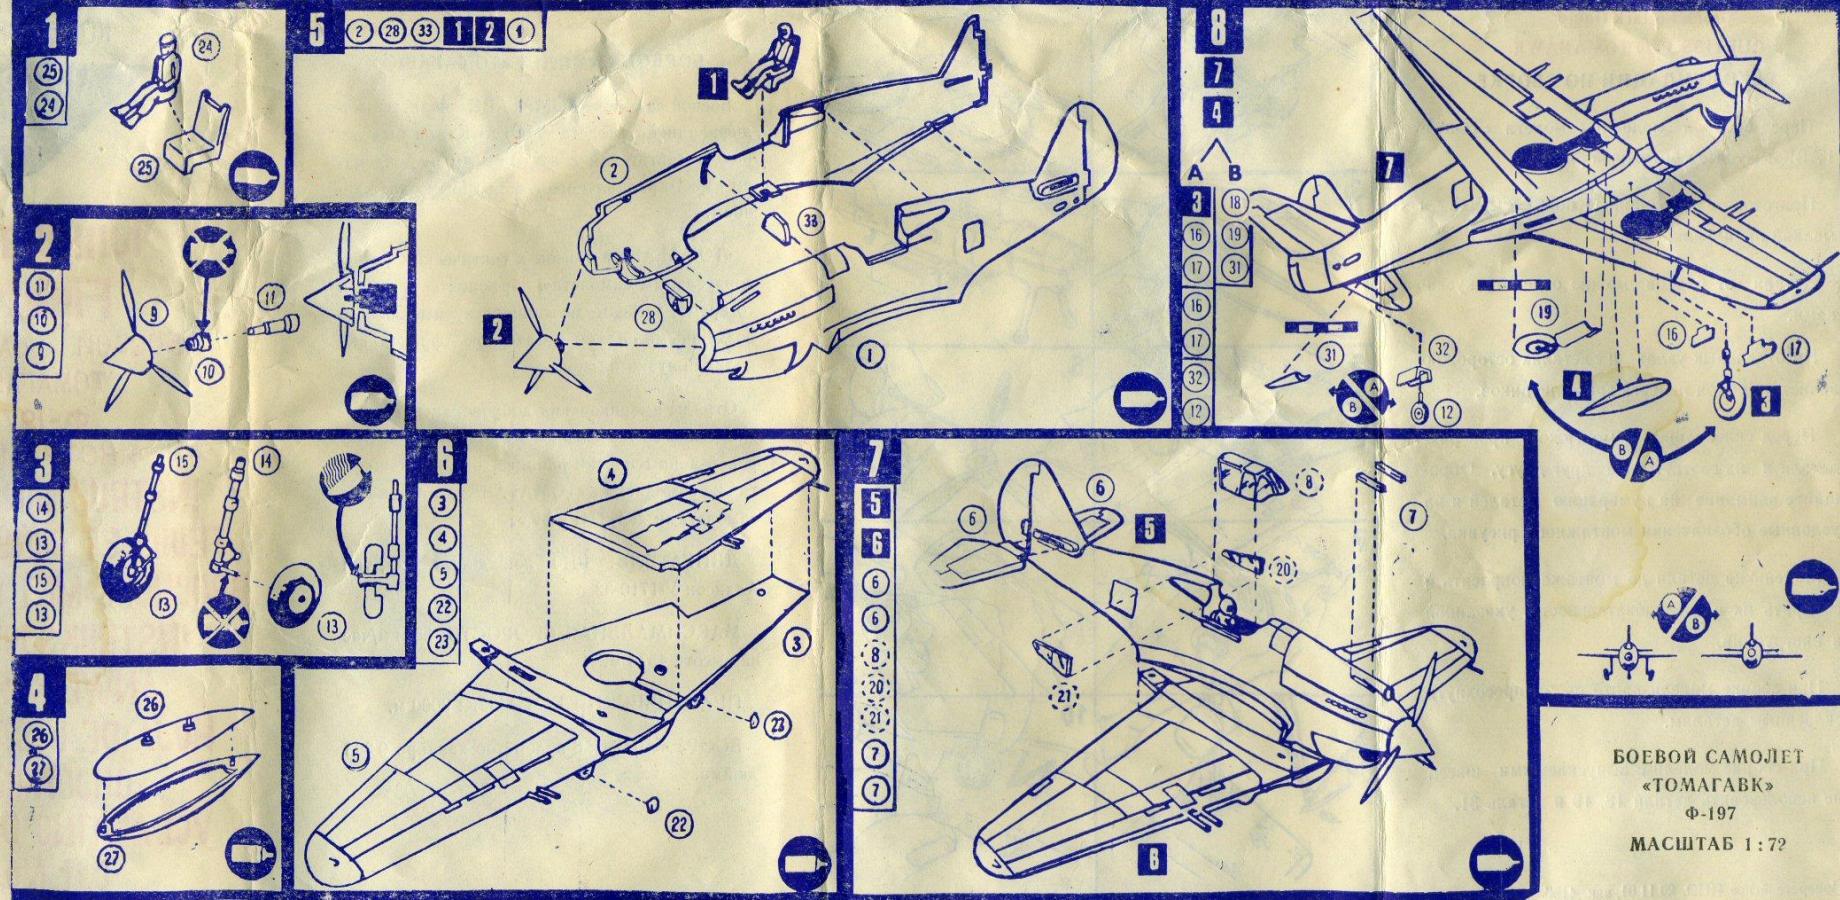

СП АДП

1/72
SCALE

MODEL

10 TOP MODEL TIPS

Ground-attack fighter

CURTISS P-40 TOMAHAWK

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой модели самолета «ТОМАГАВК» изучите монтажный рисунок.

Приготовьте перочинный нож, кусачки и мелкий напильник.

Детали от блоков можно отделять кусачками.

На отдельных узлах и деталях осторожно зачистите облой и места среза литников.

Перед склеиванием и монтажом проверьте детали и их соответствие друг другу. Обращайте внимание на нумерацию деталей и на условные обозначения монтажного рисунка.

Маленькие детали до монтажа покрасить и собирать их в последовательности, указанной в инструкции.

При сборке модели дайте время просохнуть склеенным деталям.

При сборке модели с выпускаемыми шасси не использовать детали 18, 19 и деталь 31.

