


- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE  
ODSTRANIT
- GRIND  
OBROUSIT
- DRILL HOLE  
VRTAT OTVOR
- BEND  
OHNOUT
- OPTION  
VOLBA
- REPLACE  
NAHRADIT
- 4 3D DECAL PARTS  
3D OBTISKY
- 1 COLORED ETCHED PARTS  
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- 1 ETCHED PARTS  
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- 1 ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

- ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
- COLORED 3D DECAL PARTS  
BAREVNÉ 3D OBTISKY
- PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY
- PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ
- FILL  
TMELIT

## 3DL 48027 Fw 190A-8/R2 1/48

detail set for 1/48 EDUARD kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 EDUARD

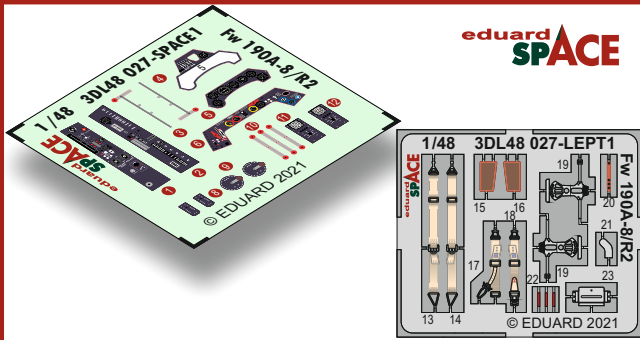

### 3D decals


• Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

• To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

• Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

### PE parts

• Use cyanoacrylate glue to attach.

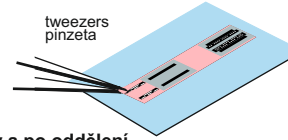

### 3D decals

• Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

• Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

• Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.

### PE parts

• K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

